

開梱手順



・外ベルトを外します。



・アジャスターパッドを外します。



注意！ 転倒には十分注意して下さい。
転倒防止と作業の効率化の為、壁面を使って作業をしてください。

・フタを外します。



注意！ フタを外すと商品が転倒しやすくなります。
十分注意して作業を行ってください。

・スリーブA面を外します。



注意！ スリーブを外すと商品が転倒しやすくなります。
十分注意して作業を行ってください。

内ベルトを外します。



注意！ 内ベルトを外すと商品が転倒しやすくなります。
十分注意して作業を行ってください。




製品を取り出します。



中身も箱もEco主義！

たたみ方手順

< 構成部品 >

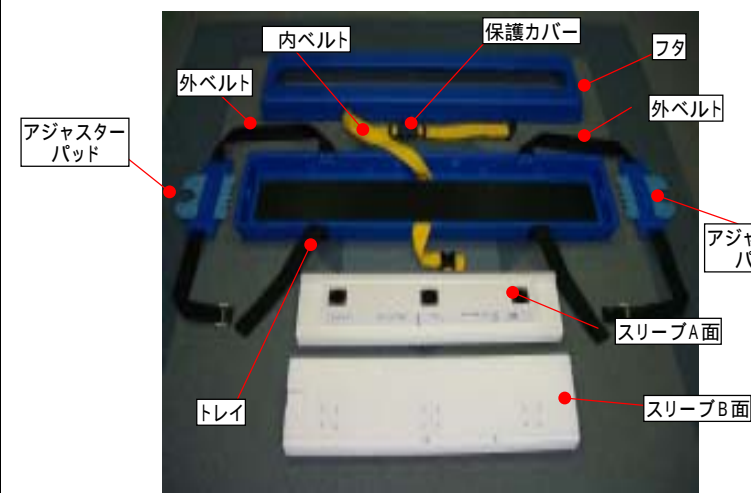

スリーブB面を外して折り畳みます



スリーブA面とB面を折り畳んでトレイの中に入れてください



スリーブが真ん中にくるように置いてください



スリーブB面側(内ベルト短い方)



スリーブA面側(内ベルト長い方)



パッドに外ベルト(黒色)の長い側を巻き付けます。



このように収納します。



フタを閉めます。



外ベルトの長い側がはみ出さないよう



・ベルトをガイドに通します。



マジックテープで止めます。



折り畳み完了です。

